


Obsah

Časť 1. Prehľad čistiaceho robota	1	Časť 3. Inštalácia aplikácie	7
1.1 Prehľad výrobku a obsah	1	3.1 Stiahnutie aplikácie.....	7
1.2 Ovládacie funkcie	2	3.2 Konfigurácia systému	7
1.3 Pokyny na používanie	2	3.3 Pridanie čistiaceho robota	7
Časť 2. Používanie výrobku	2	Časť 4. Údržba	7
2.1 Nabíjanie čistiaceho robota	2	4.1 Čistenie zóny obežného kola	8
2.2 LED kontrolky týkajúce sa informácií/stavu... 3		4.2 Čistenie zóny snímača.....	9
2.3 Filtrácia	3	4.3 Výmena kief	9
2.4 Režimy vysávania	3	4.4 Výmena pásov	9
2.5 Používanie čistiaceho robota	4	Časť 5. Pokyny na skladovanie	12
2.6 Metódy vyberania	5	Časť 6. Riešenie problémov	13
2.7 Používanie v bazénoch s obkladom	5	6.1. Všeobecné pokyny na riešenie problémov.. 13	
		6.2. Kódy chýb čistiaceho robota.....	13


Časť 1. Prehľad čistiaceho robota

1.1 Prehľad výrobku a obsah

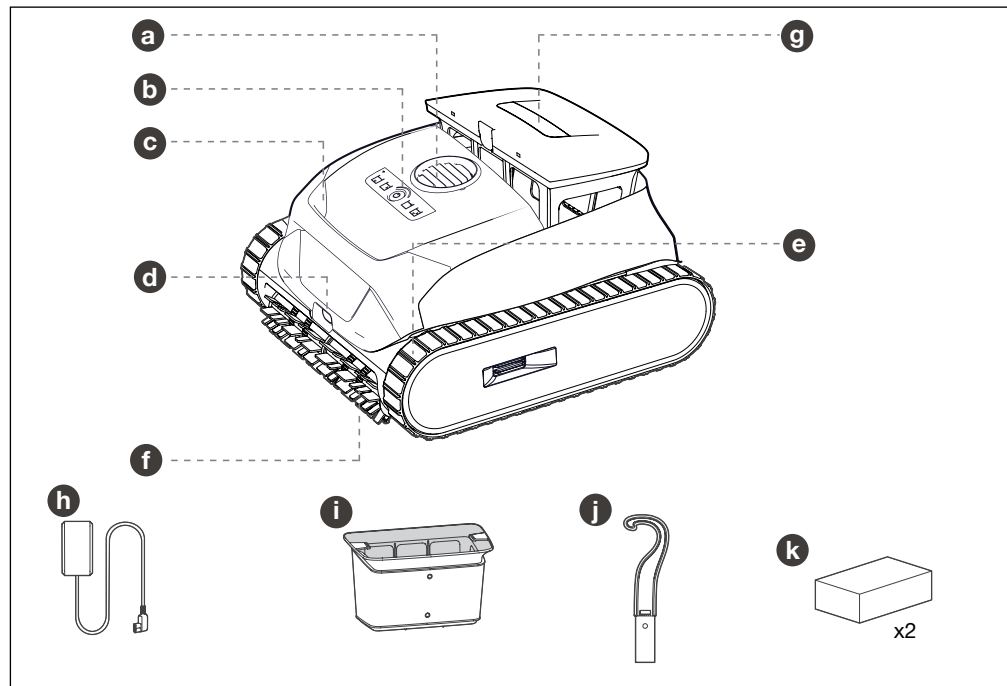

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| a Výstupný otvor | e Pásky | i Ultrajemný filter |
| b Ovládací panel | f Kefy | j Vytahovací hák |
| c Rukoväť | g Prístup k filtru | k Plávajúca pena (x2) |
| d Snímač | h Nabíjačka | |

1.2 Ovládacie funkcie

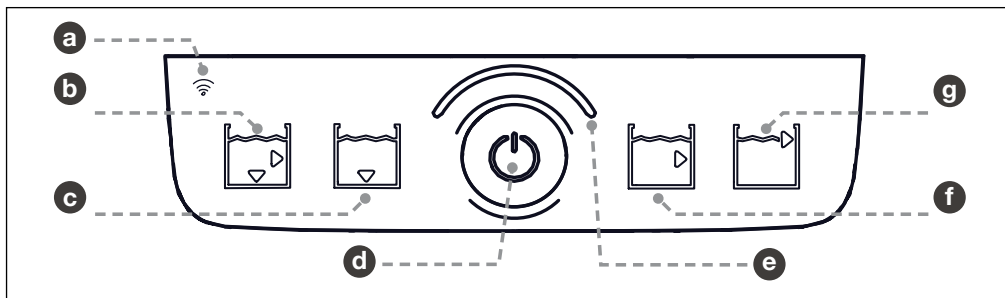

a Kontrolka stavu Wi-Fi

b Režim Dno/steny

c Režim Dno

d Vypínač

e LED kontrolka stavu

f Režim Steny

g Režim Hladina vody

1.3 Pokyny na používanie

- Na pripojenie nabíjačky k zdroju elektrickej energie nepoužívajte predlžovací kábel.
- Bazénový čistiaci robot je potrebné inštalovať a používať podľa uvedených pokynov. Viac informácií nájdete v príručke s bezpečnostnými pokynmi a upozorneniami.
- Filtračnú nádobu vyčistíte po každom použití.
- Výrobok nepoužívajte, ak je teplota vody v bazéne vyššia ako 35 °C (95 °F) alebo nižšia ako 10 °C (50 °F).
- Používajte **VÝLUČNE** nabíjačku batérií dodávanú so zariadením. Nesprávnym používaním môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, prehriatiu zariadenia alebo úniku žieravých kvapalín z batérie.



Časť 2. Používanie výrobku

2.1 Nabíjanie čistiaceho robota


DÔLEŽITÉ Pred prvým použitím bazénový čistiaci robot úplne nabite 4 h
--

Úplné nabitie čistiaceho robota môže trvať až 4 hodiny (LED kontrolka svieti na zeleno). Miesto nabíjania sa musí nachádzať vo vnútorných priestoroch (zásuvka GFCI alebo RCD) vo vzdialenosti minimálne 3,5 m (11,5 ft) od bazéna, musí byť chránené pred priamym slnečným žiarením, dažďom alebo nepriaznivým počasím a mať dostatočný signál Wi-Fi.

Nabíjanie čistiaceho robota:

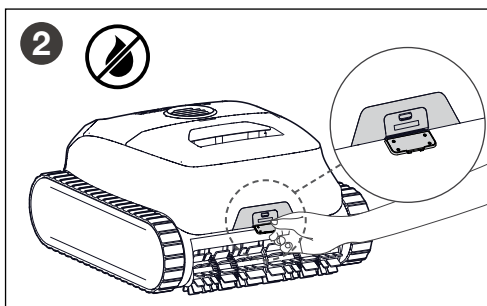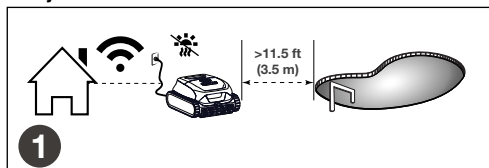

Uistite sa, že je čistiaci robot pred nabíjaním suchý.

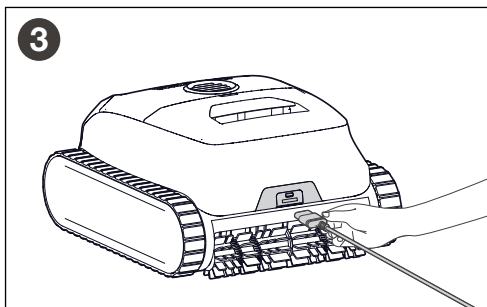

Pripojte nabíjačku k nabíjaciemu portu čistiaceho robota.


Pred ponorením čistiaceho robota do vody riadne uzavrite ochranný kryt.

2.2 LED kontrolky týkajúce sa informácií/ stavu

LED kontrolka stavu		
Počas nabíjania	Svieti na zeleno	Úplne nabitý.
	Bliká na zeleno	Neúplne nabitý. Je možné, že nevykoná kompletný cyklus.
	Bliká na modro	Slabá batéria.
	Bliká na oranžovo	Príliš slabá batéria.
	Bliká na červeno + strieda farby	Chyba, pozri <i>Kódy chýb čistiaceho robota</i> .
Aktualizácia firmvéru	Bliká na žltó (interval 1 sekunda)	Aktualizácia firmvéru.
	Bliká na žltó (interval 5 sekúnd)	Čistiaci robot sa po aktualizácii firmvéru resetuje
Pripravený na začatie čistenia (keď je odpojený) a/alebo počas čistenia	Svieti na zeleno	Pripravený na čistenie.
	Svieti na modro	Slabá batéria. Je možné, že nevykoná kompletný cyklus.
	Svieti na oranžovo	Príliš slabá batéria. Vyžaduje sa nabíjanie.
	Bliká na červeno + strieda farby	Chyba, pozri <i>Kódy chýb čistiaceho robota</i> .
Kontrolka stavu Wi-Fi		
	Svieti na zeleno	Pripojená Wi-Fi.
	Bliká na zeleno	Párovanie alebo resetovanie.
	Bliká na červeno	Žiadne Wi-Fi pripojenie.


2.3 Filtrácia

Čistiaci robot disponuje dvomi spôsobmi filtrácie: filtráciou štandardných nečistôt a filtráciou drobných nečistôt.

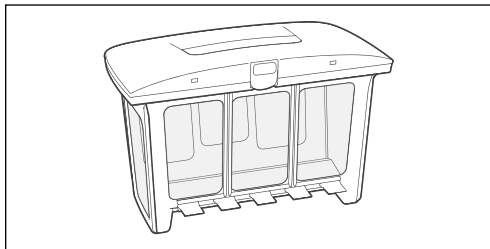

Univerzálna filtračná nádoba

Používa sa na zachytenie nečistôt, akými sú napríklad kamene, lístie a piesok. V prípade veľkého množstva nečistôt použite univerzálnu filtračnú nádobu bez ultrajemného filtra.

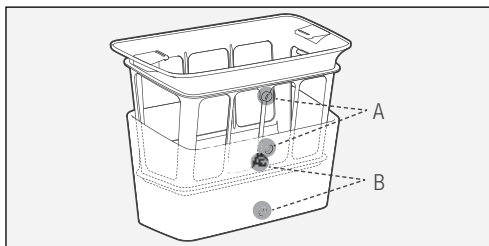

Ultrajemný filter

Používa sa na zachytenie drobných nečistôt, akými sú napríklad bahno a niektoré riasy. Ak je množstvo viditeľných nečistôt minimálne, no voda v bazéne je zakalená alebo sú v nej riasy, použite filtračnú nádobu aj ultrajemný filter.

Dbajte na to, aby sa body A a B na ultrajemnom filtri zosúladi s bodmi A a B vyznačenými na filtračnej nádobe.

POZNÁMKA: Po niekoľkých použitíach sa na povrchu ultrajemného filtra môžu objaviť známky opotrebenia, čo však nemá vplyv na jeho výkonnosť. Ultrajemný filter je potrebné vymeniť po 30 použitíach, aby sa zachovala účinná filtrácia.

2.4 Režimy vysávania

Režim čistenia	Kde ho nastaviť	Dodatočné informácie
Dno/steny*	Výrobok alebo aplikácia	Predvolená hodnota. Celá plocha bazénu
Dno*	Výrobok alebo aplikácia	Čistenie v tvare písmena S
Steny	Výrobok alebo aplikácia	Zvislé plochy
Hladina vody	Výrobok alebo aplikácia	Úroveň obkladu
ViacDňový*	V aplikácii	Prednastavenie čistiacich cyklov


* **Dno/steny** – Čistiaci robot začne čistením stien.

* **Dno** – Zvoľte režim čistenia dna, ak je bazén zakrytý.

* **ViacDňový** – Umožňuje vykonať viacero čistiacich cyklov v priebehu niekoľkých dní. Čistiaci robot nemusíte vyberať z bazéna ani nabíjať medzi jednotlivými cyklami.


2.5 Používanie čistiaceho robota

Pokyny na spustenie čistenia:

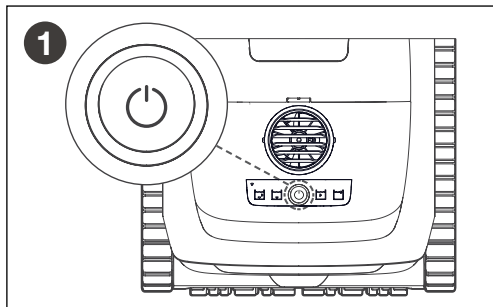

Zapnite čistiaci robot tak, že stlačíte vypínač a podržíte ho 2 sekundy. Po zapnutí svieti LED kontrolka na zeleno.

Vypnite čistiaci robot tak, že stlačíte vypínač a podržíte ho 2 sekundy.

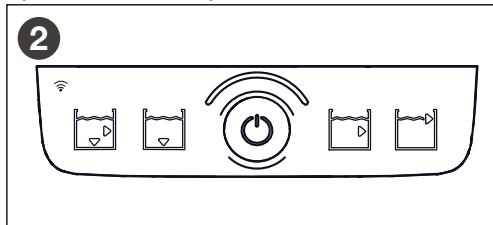


Stlačením vypínača si môžete zvoliť jeden zo štyroch režimov: Dno/steny, Dno, Steny alebo Hladina vody.



Čistiaci robot ponorte zvisle do vody a mierne ním potraste, aby sa z neho odstránili bubliny vzduchu. Počkajte, kým sa bubliny prestanú tvoriť.

POZNÁMKA: Ak sa čistiaci robot neponorí do vody do 5 minút, automaticky sa vypne. Stlačte opäť vypínač, aby ste zariadenie reštartovali a ponorte ho do vody.

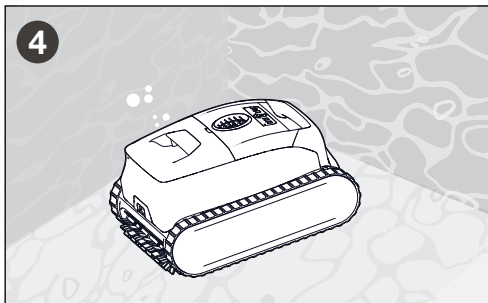

Nechajte čistiaci robot klesnúť na dno bazéna. Čistiaci cyklus sa spustí, keď čistiaci robot zaregistruje vodu bazéna.

⚠ UPOZORNENIE




Nevstupujte do bazéna, pokiaľ je čistiaci robot vo vode.


2.6 Metódy vyberania

Koniec Cyklu


Keď je batéria slabá, čistiaci robot sa vyšplhá na stenu a počká 10 minút na hladine na vybratie. Vyberte ho pomocou rukoväte.

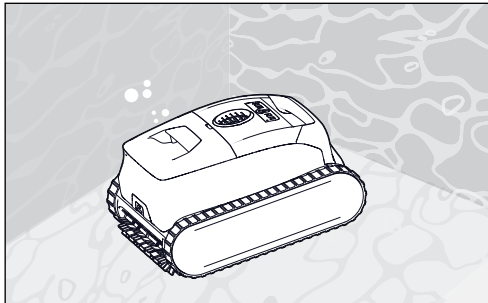


Ak ste pripojení k aplikácii, medzitým sa na vaše mobilné zariadenie odošlú push notifikácie, aby ste vybrali čistiaci robot. Ak čistiaci robot nevyberiete počas obdobia, kedy čaká na hladine vody, vráti sa späť na dno.

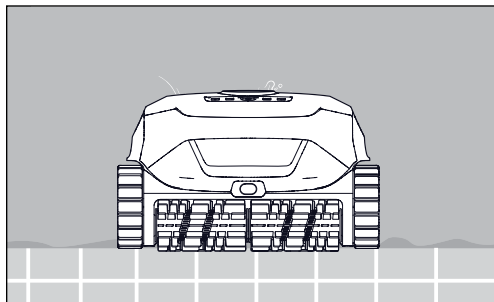


Výberanie pomocou háku

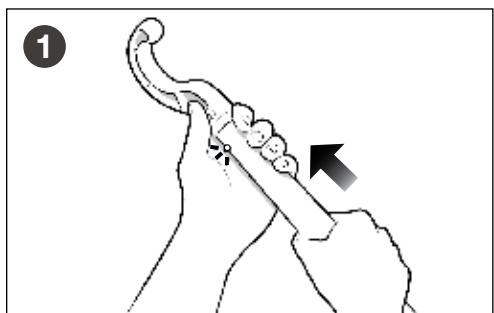

Po skončení cyklu pripevnite vyťahovací hák (je súčasťou balenia) k štandardnej teleskopickej tyči (nie je súčasťou balenia).

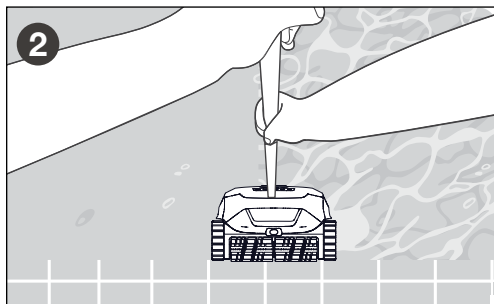

Upevnite hák na rukoväť čistiaceho robota. Vytiahnite čistiaci robot na hladinu vody.

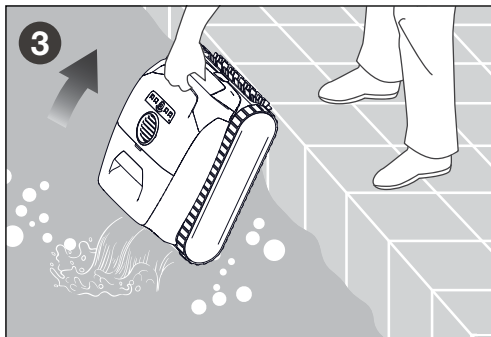


Zdvihnite čistiaci robot za rukoväť a podržte ho vo zvislej polohe, aby voda vytiekla do bazéna. Uistite sa, že je čistiaci robot pred nabíjaním suchý. Pred ďalším použitím ho úplne nabite.


2.7 Používanie v bazénoch s obkladom

Ak má čistiaci robot v bazénoch s obkladom alebo mozaikou problémy s lezením po stenách, keď je filter prázdny, nainštalujte plávajúcu súpravu dodávanú s čistiacim robotom.



Pokyny na inštaláciu plávajúcej peny:

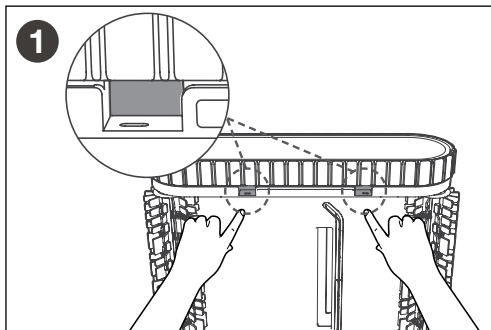


Položte čistiaci robot na bok a vyhľadajte dva malé otvory pod pásmi.

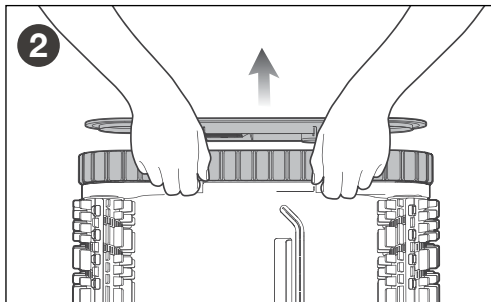

Vtlačte prsty do otvorov a potlačte smerom von, aby ste odstránili bočné panely.

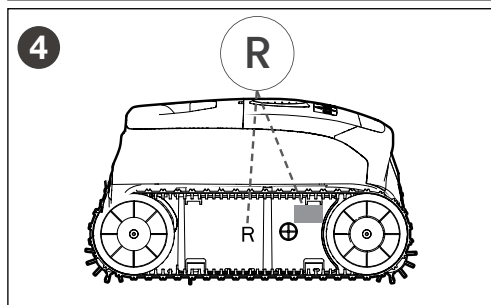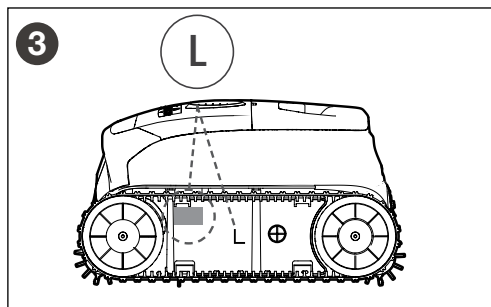

Každá pena má označenie na špecifickú stranu čistiaceho robota. Nainštalujte penu podľa značiek L (vľavo) a R (vpravo) na každej strane.

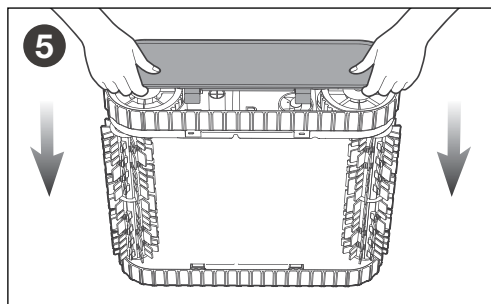

Bočné panely opätovne pripevnite tak, že uzamykacie spory pevne zatlačíte na miesto.

Časť 3. Inštalácia aplikácie



Aplikáciu Fluidra Pool si môžete stiahnuť z obchodov App Store a Google Play.

Pre začatím inštalácie sa uistite, že:

- čistiaci robot je úplne nabitý a zapnutý;
- inteligentné zariadenie (telefón) má aktivovanú Wi-Fi a funkciu Bluetooth.

DÔLEŽITÉ

Majte k dispozícii heslo vašej siete Wi-Fi.

3.1 Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu si môžete stiahnuť alebo aktualizovať v obchodoch App Store a Google Play. Po vykonaní stiahnutia sa zaregistrujete a prihláste do aplikácie, aby ste si mohli nastaviť čistiaci robot.


3.2 Konfigurácia systému

Pri prvom zapnutí čistiaceho robota sa spustí režim nastavenia siete. Wi-Fi kontrolka bliká na zeleno.

V prípade prerušenia procesu stlačte vypínač a podržte ho 5 sekúnd, nastavenie siete sa reštartuje.

3.3 Pridanie čistiaceho robota



V ponuke „Viac“ prejdite na pridanie zariadenia. Vyhľadajte štítok s QR kódom na čistiacom robote. Naskenujte QR kód alebo ručne zadajte ID cloudu a prístupový kód. Na dokončenie nastavenia zadajte vašu sieť Wi-Fi a heslo

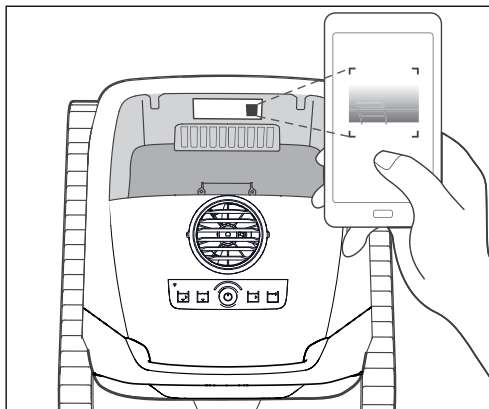


QR kód nájdete vo vnútri čistiaceho robota. Je viditeľný po odstránení nádoby.

Časť 4. Údržba


Po skončení každého cyklu je filtračnú nádobu potrebné vypláchnuť pitnou vodou (bez chlóru). Nádobu pravidelne vyčistíte mydlovou vodou a kefou s mäkkými štetinami, aby ste odstránili jemné častice, ktoré zanášajú materiál. Opláchnite ju čistou vodou (bez chlóru).

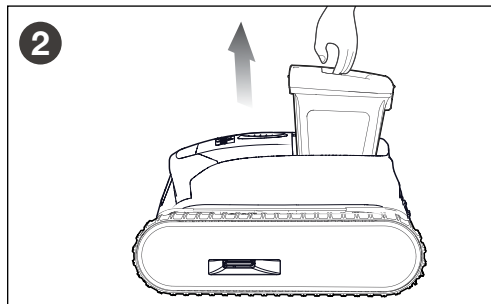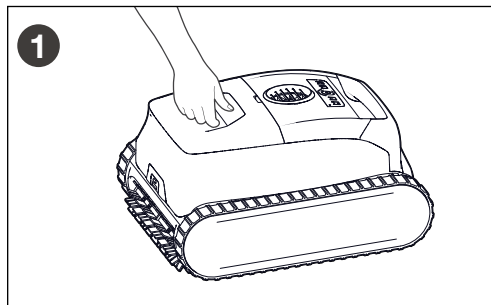

Filtračnú nádobu vyberte potiahnutím rukoväte.

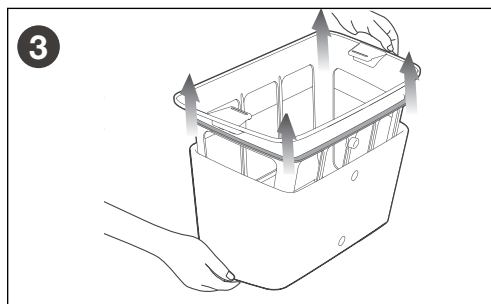


Vyberte aj ultrajemný filter, ak je to potrebné. Uvoľnite ho potiahnutím za štyri rohy.

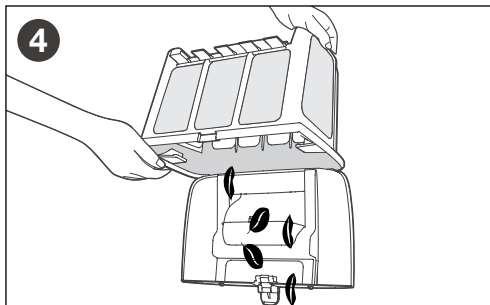


Na uvoľnenie krytu stlačte západku na filtračnej nádobe. Otvorte kryt a odstráňte nečistoty.



Opláchnite filtračnú nádobu a potom ultrajemný filter čistou a pitnou vodou.

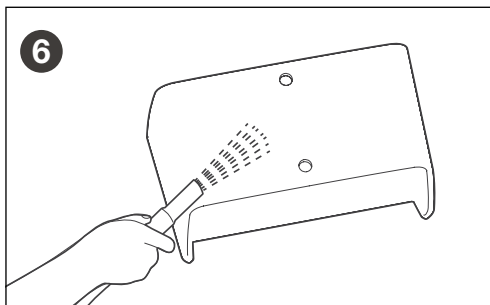

Opláchnite ultrajemný filter zvnútra aj zvonku a na dôkladné vyčistenie použite vysokotlakovú hadicu. V prípade potreby ho vyčistíte ručne.

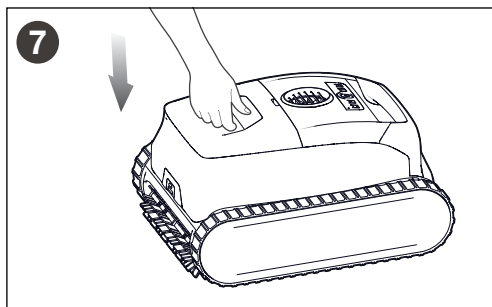

Filtračnú nádobu vložte späť do čistiaceho robota.



4.1 Čistenie zóny obežného kola

DÔLEŽITÉ


Pokyny na zabránenie vážnemu zraneniu:

- Pred začatím údržby sa uistite, že je čistiaci robot vypnutý (všetky LED kontrolky musia byť zhasnuté).
- Pri čistení obežného kola používajte rukavice.
- Pred čistením obežného kola osušte zariadenie a obežné koleso čistite na suchom mieste.


Pokyny na čistenie obežného kola:

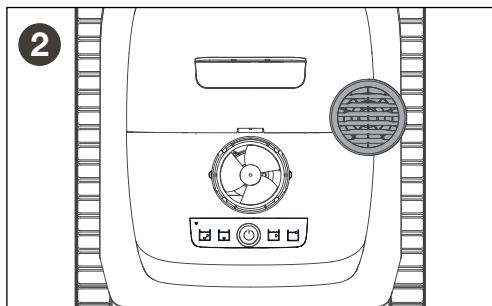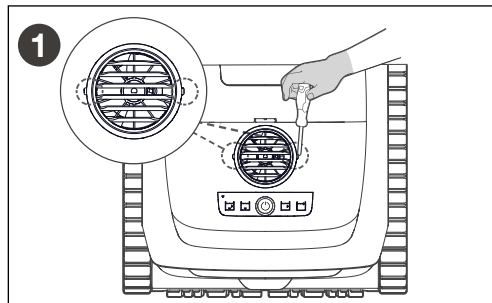

Pomocou skrutkovača s plochou hlavou otvorte výstupný otvor, aby ste odokryli obežné koleso.

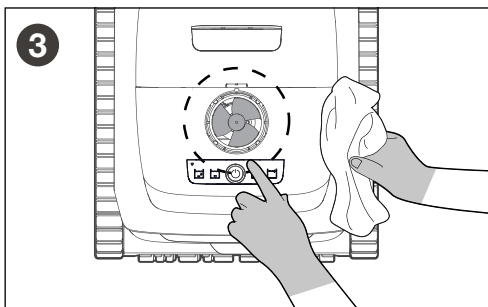


Opatrne odstráňte nečistoty, ktoré sa nachádzajú na obežnom kolese a blokujú ho.

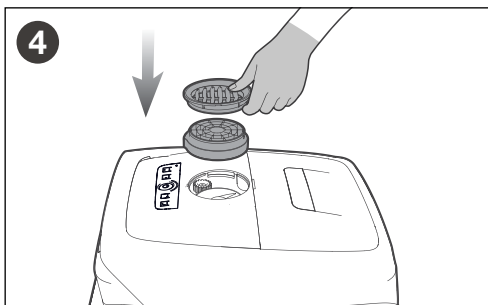

Po vyčistení obežného kola nasadte späť výstupný otvor.

4.2 Čistenie zóny snímača


Pokyny na čistenie snímača:

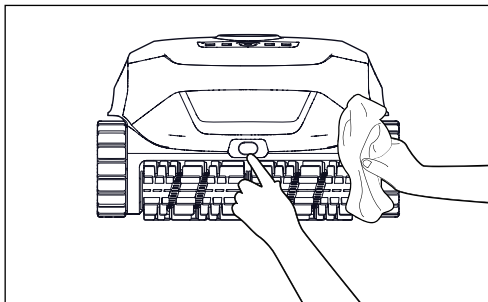


Na zabezpečenie optimálneho výkonu čistiaceho robota opatrne zotrite nečistoty zo snímača mäkkou a suchou handričkou.

4.3 Výmena kief

Pokyny na výmenu kief:

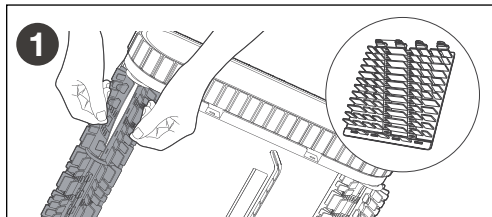


Kefy vyberte tak, že rozťahnete jazýčky.

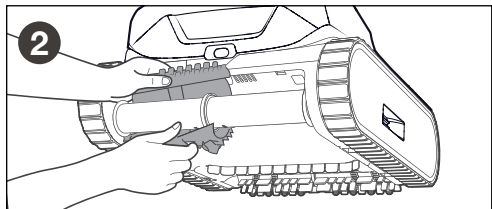



Novú kefu nasadíte bez jazýčkov pod držiak kief. Prejdite kefou po držiaku, zasuňte jazýčky do štrbín a ťahajte, kým široký okraj neprejde cez štrbiny.

4.4 Výmena pásov


Pokyny na výmenu pásov:

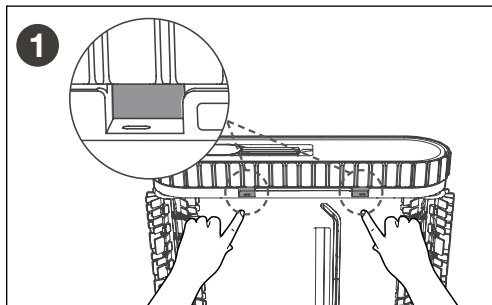

Odstráňte bočné krycie dosky z čistiaceho robota: Položte čistiaci robot na bok a vyhľadajte dva malé otvory pod pásmi. Vsuňte prsty do otvorov a potlačte smerom von, aby ste ich uvoľnili.

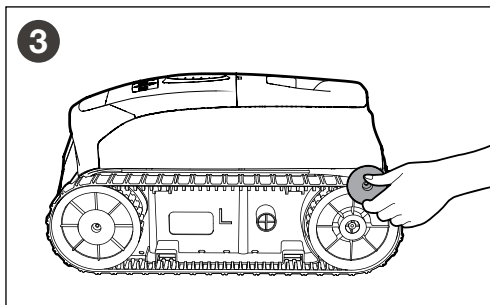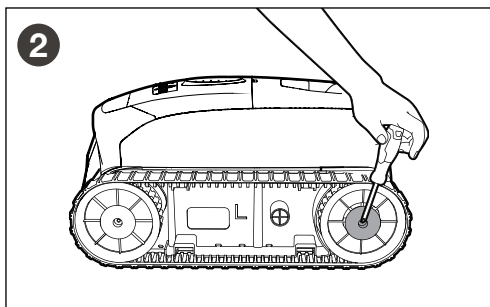



Odstráňte skrutky a vodiacu objímku zo zadného kolesa.

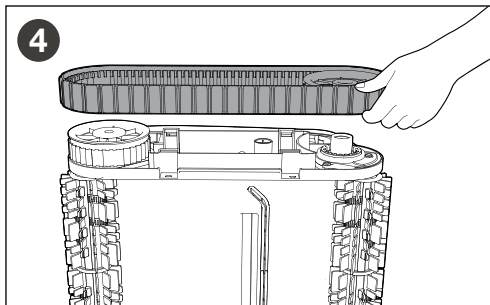



Odstráňte zadné koleso a pásy z čistiaceho robota tak, že jemne potiahnete za každý z nich.

Pokyny na inštaláciu pásov:

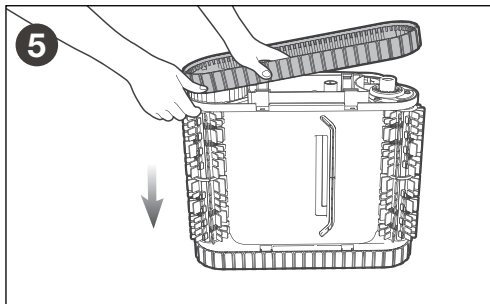

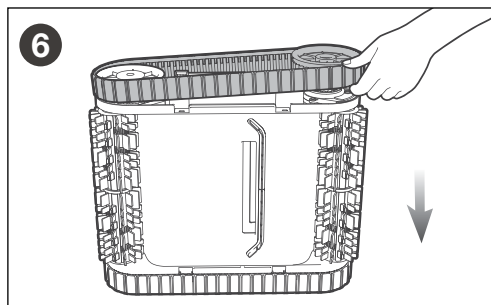

Zarovnajte ozubené kolesá náhradných pásov s ozubenými kolesami na oboch kolesách. Opätovne namontujte zadné koleso a pásy, pričom skontrolujte, že sú bezpečne upevnené pozdĺž objímok pásov.

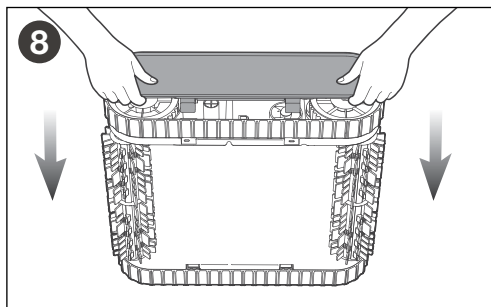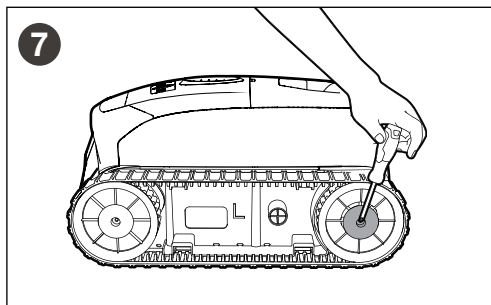

Namontujte vodiacu objímku zadného kola, utiahnite skrutku a opätovne namontujte bočnú kryciu dosku. Postup zopakujte pre ostatné pásy.

Časť 5. Pokyny na skladovanie

Mimo sezóny, ako napríklad počas zimných mesiacov alebo dlhšej dovolenky, keď čistiaci robot nepoužívate, postupujte podľa nasledujúcich pokynov, aby ste ho udržali v čo najlepšom stave:

- Čistiaci robot pre uskladnením úplne nabite. Pred uskladnením čistiaceho robota sa uistite, že je vypnutý a odpojený od nabíjačky.
- Celý čistiaci robot dôkladne očistite, vrátane horného a spodného krytu, kolies, kief a nabíjacieho portu, aby ste z neho odstránili prípadné nečistoty.
- Čistiaci robot osušte mäkkou handričkou a skontrolujte, či je kryt nabíjacieho portu dobre uzavretý.
- Čistiaci robot skladujte v pôvodnom obale na chladnom, suchom a dostatočne vetranom mieste.
- Batériu nabite každých šesť mesiacov, aby ste ju udržali v dobrom stave.

Časť 6. Riešenie problémov

6.1. Všeobecné pokyny na riešenie problémov

V nasledujúcom zozname nájdete niekoľko užitočných tipov na riešenie najčastejších problémov, ktoré sa vyskytujú pri používaní čistiaceho robota.

Problém používateľa	Možná príčina	Navrhnuté riešenia
Čistiaci robot sa neudrží na povrchu bazéna alebo sa nadmerne vznáša.	Vo vnútri skrine čistiaceho robota sa nachádza vzduch.	Vyberte čistiaci robot z bazéna a opätovne ho ponorte.
	Filtračná nádoba je plná alebo zanesená.	Odstráňte nečistoty a filtračnú nádobu dôkladne vyčistite jemným mydlom a mäkkou kefkou. Čistiaci robot potom opäť ponorte do bazéna.
Čistiaci robot sa nešplhá po stenách.	Filtračná nádoba je plná alebo zanesená.	Odstráňte nečistoty a filtračnú nádobu dôkladne vyčistite jemným mydlom a mäkkou kefkou. Čistiaci robot potom opäť ponorte do bazéna.
	Opotrebované behúne pásu.	Vymeňte pásy. Kontaktujte predajcu alebo zákaznický servis.
	Skontrolujte, či je chemické zloženie bazéna v poriadku.	Poradte sa s odborníkom na bazény. Čistiaci robot nenechajte v bazéne počas chemického ošetrovania.
	Čistiaci robot v režime len na čistenie dna.	Nastavte čistiaci režim Dno/steny.
Čistiaci robot sa nepohybuje.	Čistiaci robot možno nie je nabitý.	Zásuvka, do ktorej je nabíjačka zapojená, nie je napájaná elektrickou energiou. Skontrolujte, či je zásuvka, do ktorej je pripojená nabíjacia stanica, napájaná elektrickou energiou.
	Cyklus sa nespustil.	Vyberte čistiaci robot z vody a naštartujte ho stlačením vypínača alebo použite aplikáciu.
Čistiaci robot sa nedá zapnúť.	Slabá batéria.	Plne ho nabite a skúste to znova.
	Teplota batérie je príliš vysoká alebo príliš nízka.	Teplota zaznamenaná počas nabíjania je mimo rozsahu odporúčaných teplôt pre nabíjanie čistiaceho robota (10 – 35 °C / 50 – 95 °F).
Čistiaci robot sa nenabíja.	Nabíjačka alebo nabíjací port sú poškodené.	Ak je zástrčka správne pripojená, no napriek tomu sa čistiaci robot nenabíja, je možné, že zástrčka alebo nabíjací port sú poškodené. Kontaktujte predajcu alebo zákaznický servis.
	Nabíjačka nie je správne zapojená.	Zástrčku znovu zapojte a uistite sa, že kovové kontakty sú pevne pripojené.
	Teplota batérie je príliš vysoká alebo príliš nízka.	Teplota zaznamenaná počas nabíjania je mimo rozsahu odporúčaných teplôt pre nabíjanie čistiaceho robota (10 – 35 °C / 50 – 95 °F).
	Batéria je príliš vybitá následkom dlhej nečinnosti.	Pozri <i>Pokyny na skladovanie</i> . Ak sa čistiaci robot nenabíja, pretože ste ho dlhšiu dobu nepoužívali, kontaktujte predajcu alebo zákaznický servis.
Čistiaci robot sa pohybuje dookola.	Šošovka snímača je znečistená.	Šošovku snímača očistite mäkkou a suchou handričkou.
	Šošovka snímača je poškodená.	Kontaktujte predajcu alebo zákaznický servis.
	Nezvyčajný tvar bazéna, prekážky alebo integrované prvky.	Vyberte čistiaci robot z bazéna a opätovne ho ponorte na inom mieste.
Čistiaci robot nečistí bazén účinne.	Filtračná nádoba je plná alebo zanesená.	Odstráňte nečistoty a filtračnú nádobu dôkladne vyčistite jemným mydlom a mäkkou kefkou. Čistiaci robot potom opäť ponorte do bazéna.
	Keфы sú opotrebované.	Vymeňte keфы. Kontaktujte predajcu alebo zákaznický servis.
	Čistiaci robot nie je úplne nabitý.	Nabite čistiaci robot.
	Chyba čistiaceho robota.	Pozri <i>Kódy chýb čistiaceho robota</i> .

Problém používateľa	Možná príčina	Navrhnuté riešenia
Čistiaci robot sa zastavil.	Slabá batéria.	Nabite čistiaci robot.
	Čistiaci robot je vo Viacdňovom režime.	Overte si v aplikácii nastavený čistiaci režim. Čistenie bude pokračovať podľa naplánovaného harmonogramu.
	Chyba čistiaceho robota.	Pozri <i>Kódy chýb čistiaceho robota</i> .

6.2. Kódy chýb čistiaceho robota

LED kontrolka stavu	Chyba	Riešenia
Bliká na červeno a žito (striedavo).	Chyba motora čerpadla.	- Vypnite čistiaci robot tak, že stlačíte vypínač a podržíte ho 2 sekundy. Nesvieti žiadna LED kontrolka. - Skontrolujte, či sa v obežnom kolese ventilátora nenachádzajú drobné nečistoty alebo vlasy, a odstráňte ich. Pozri <i>Čistenie zóny obežného kolesa</i>. - Kontaktujte predajcu alebo zákaznícky servis.
Bliká na červeno a na zeleno (striedavo).	Chyba pravého hnacieho motora.	Vypnite čistiaci robot tak, že stlačíte vypínač a podržíte ho 2 sekundy. Nesvieti žiadna LED kontrolka.
Bliká na červeno a na modro (striedavo).	Chyba ľavého hnacieho motora.	- Skontrolujte, či nečistoty nebránia voľnému pohybu kief alebo pásov. - Otáčajte pásmi v rovnakom smere, kým sa nebudú otáčať plynulo. Postup zopakujte v opačnom smere, kým nebude otáčanie plynulé. - Kontaktujte predajcu alebo zákaznícky servis.